



XKAH Pro

# Uživatelská Příručka

XKAH.US

Experience the Future of Hookah With 

# a. Bezpečnostní upozornění

## Varování

Nerozebírejte tělo zařízení



Aby se snížilo riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem, NEDEMONTUJTE tělo zařízení. Uvnitř nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Veškeré opravy musí být prováděny společností XKAH.


- a) Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- b) Používejte výhradně s kompatibilní baterií dodanou výrobcem.
- c) Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nedovolte dětem si se zařízením hrát.
- d) Určeno pouze pro osoby starší zákonného věku, které již kouří nebo vapují (tabákové i netabákové výrobky).
- e) Zařízení neslouží jako pomůcka k odvykání kouření.
- f) Možné vedlejší účinky:  
Okamžitě přestaňte používat zařízení, pokud se objeví nevolnost, kašel, bolest hlavy, podráždění v ústech/krku, ucpaný nos, bušení srdce, zvracení, nepravidelný tep, bolest břicha, závratě nebo vyrážka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.  
Pokud užíváte nějaké léky, před použitím se poraďte se svým lékařem.

- (1) Toto zařízení nevyzažuje škodlivé záření.
- (2) Toto zařízení akceptuje jakékoli záření, které přijímá – včetně záření, jež může způsobit nežádoucí provoz.

Při používání elektrických zařízení je nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné následující:

- i. Uchovávejte tyto pokyny a před použitím si je důkladně přečtěte.
- ii. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí, či osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí o zařízení. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a varování může vést ke zranění nebo škodě.
- iii. Zařízení nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému bylo určeno. Jakékoli jiné použití je na vlastní riziko uživatele.
- iv. Před použitím se ujistěte, že je zařízení sestaveno a připraveno k provozu v souladu s těmito pokyny.
- v. Toto zařízení a jeho příslušenství neobsahují žádné části, které by uživatel mohl sám opravovat. Nepokoušejte se zařízení otevírat, servisovat, opravovat ani nijak upravovat. Takové jednání může vést k úrazu elektrickým proudem, tepelnému popálení nebo požáru.
- vi. Použití příslušenství, které není schváleno výrobcem XKAH, se nedoporučuje a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- vii. Za účelem ochrany proti požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti umyvadla, vany nebo bazénu.
- viii. Nepokládejte ani neprovozujte zařízení na horkém plynovém hořáku, elektrické či indukční varné desce, ani v klasické nebo mikrovlnné troubě.
- ix. Neomývejte, nenamáčejte ani neponořujte tělo zařízení nebo baterii do vody.
- x. Pokud do těla zařízení vnikne voda, zařízení nezapínejte. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis.
- xi. Během nabíjení nesmí být baterie zakrytá a musí být umístěna na dobře větraném místě mimo dosah tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, sporáky, topná zařízení nebo otevřený oheň. Vystavení vysokým teplotám může vést k úniku elektrolytu, tepelným popáleninám, úniku plynu nebo požáru.
- xii. Během zahřívání může základna komory i samotné zařízení dosáhnout vysokých teplot. Pokud je zařízení na dotek nadměrně horké, nepoužívejte jej.
- xiii. K manipulaci s miskou používejte výhradně přiložené kleště.
- xiv. Před čištěním zařízení nechte zcela vychladnout.
- xv. Zařízení musí být před uložením důkladně očištěno a vysušeno.
- xvi. Pokud zařízení vykazuje závadu nebo jakékoli mechanické či funkční poškození, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte zákaznický servis za účelem podpory a poradenství.

## b. Úvod

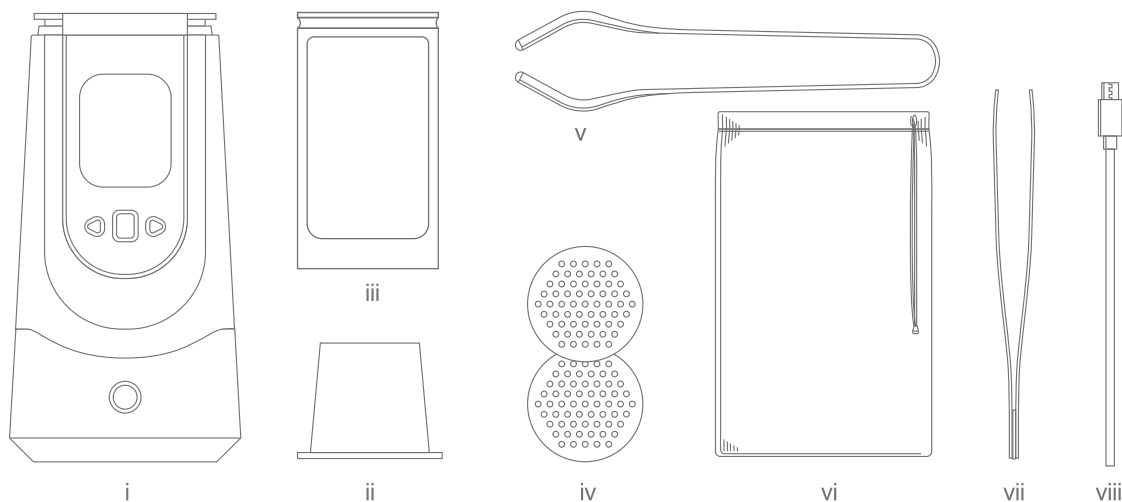

### Uvádíme

Představujeme XKAH – revoluční elektronické zařízení pro řízení tepla, které spojuje moderní design s nejnovější technologií.

Bez uhlí.

Plně nastavitelné.


Intuitivní ovládání.

Nový standard v personalizovaném zážitku z vodní dýmky.

### Co je v balení


- i. XKAH Pro
- ii. Silikonový adaptér
- iii. Baterie
- iv. 2× Miska
- v. Kleště
- vi. Cestovní taška
- vii. Pinzeta
- viii. Nabíjecí kabel USB-C

# c. Přehled zařízení

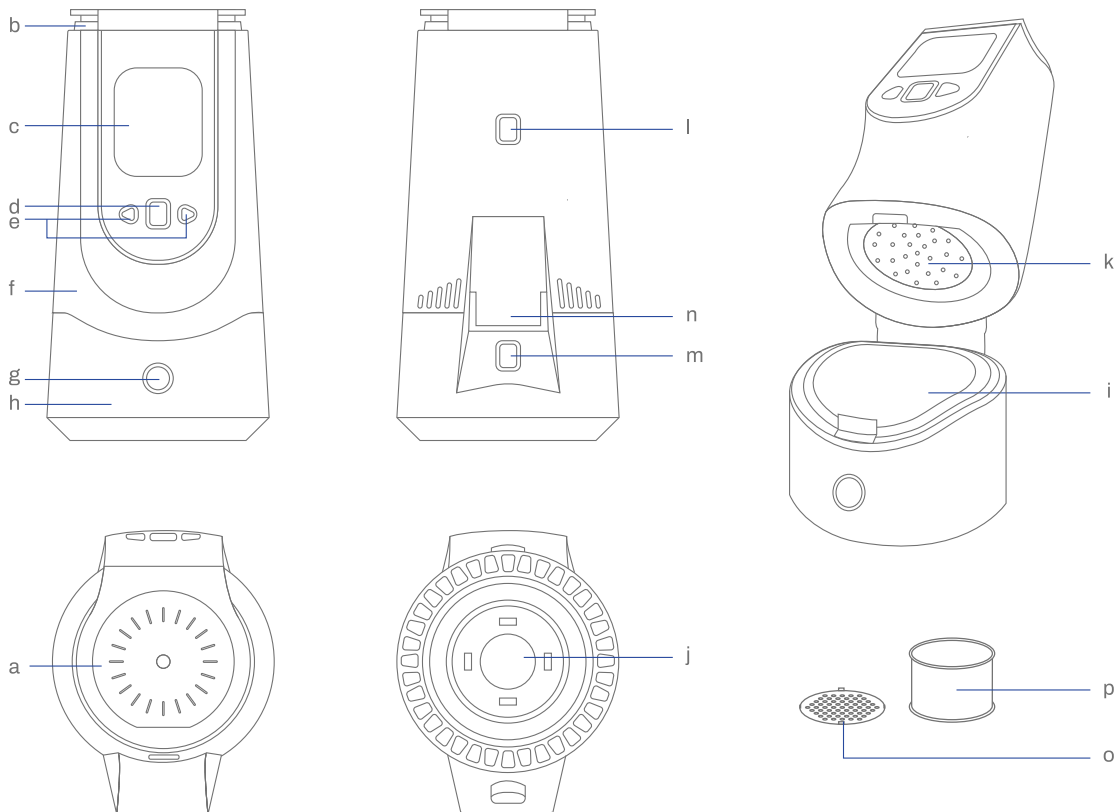


- |                       |                               |                              |                                  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| a) Slot na baterii    | e) Tlačítka nahoru a dolu     | i) Slot komory               | m) Tlačítko vysunutí horní části |
| b) Světelný indikátor | f) Tělo zařízení              | j) Otvor pro upstern         | n) Pant pro upevnění             |
| c) Displej            | g) Tlačítko pro odemčení těla | k) Topná spirála             | o) Víko korunky                  |
| d) Hlavní vypínač     | h) Základna komory            | l) Tlačítko uvolnění baterie | p) Korunka                       |

# d. Příprava a nastavení

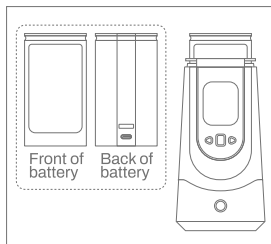


## a. Vložte baterii

Vložte kompatibilní baterii do slotu, tak aby rovná strana s nabíjecím portem směřovala dozadu.

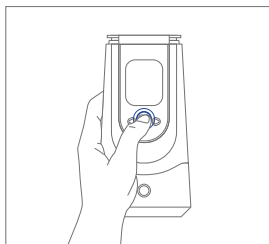


## b. Zapněte

Stiskněte hlavní tlačítko 5× během 1,5 sekundy. Pokud je baterie nabitá na méně než 50%, doporučujeme ji dobít.

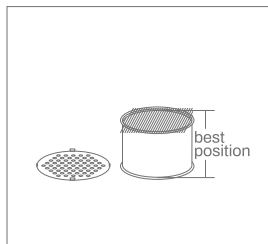


## c. Nabíjení

Otevřete víko misky a naplňte ji oblíbeným tabákem či náplní. Neutlačujte – ponechte směs vzdušnou pro lepší proudění. Poté zavřete korunku víčkem.

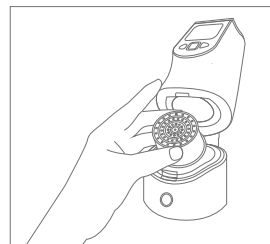


## d. Vložení korunky

Stiskněte tlačítko pro odemčení základny a vložte misku dnem vzhůru. Postupujte dle pictogramu výše.

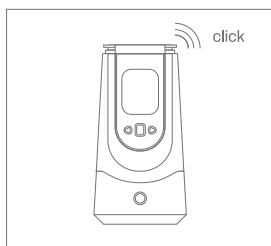

## e. Uzavření

Zavřete základnu. Měli byste slyšet zřetelné kliknutí.

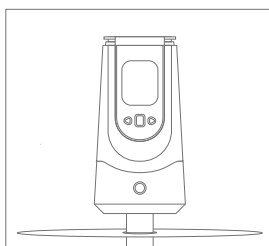

## f. Umístění

Položte XKAH na tělo dýmky, v případě potřeby použijte silikonový adaptér.



## g. Varování

Zařízení neotáčejte ani nenaklánějte během používání.

# e. Zahřívání a používání

## Zapnutí / vypnutí

- i. Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte hlavní napájecí tlačítko 5× během 1,5 sekundy. Zobrazí se a následně zmizí úvodní animace XKAH.
- ii. Po zapnutí zařízení přejde do rozhraní pro výběr teplotního režimu. K dispozici jsou dva přednastavené režimy a jeden vlastní, ve kterém si můžete zvolit dobu trvání relace a úroveň teploty.
- iii. Pokud zařízení zůstane neaktivní po dobu 5 minut, obrazovka zhasne a zařízení přejde do pohotovostního režimu.


## Mód teploty



- i. Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte požadovaný teplotní režim.
- ii. Pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita podržte tlačítka nahoru a dolů současně.
- iii. Pro spuštění ohřevu podržte hlavní napájecí tlačítko po dobu 2 sekund.
  - V přednastavených režimech probíhá přehřev po dobu 8 minut, přičemž zařízení signalizuje průběh modrým pulzujícím světlem.
  - V režimu Custom si před spuštěním nastavte teplotu a čas relace.
- iv. Jakmile se světlo změní na zelené, zazní stoupající tón a na displeji se objeví „ENJOY!“ – korunka je připravena.

## Zahřívání

- i. Na displeji se zobrazí odpočet: 50 minut (klasický režim), 35 minut (režim bez tabáku), a maximálně 90 minut (vlastní režim).
- ii. Když do konce relace zbývají 3 minuty, zařízení třikrát zapípá a světelný kroužek se rozsvítí červeně.
- iii. Pro přeskočení přehřevu nebo ukončení relace podržte hlavní napájecí tlačítko po dobu 3 sekund.
- iv. Pokud dojde k výměně baterie během relace a to do 5 minut, zařízení nabídne možnost pokračovat v relaci nebo zahájit novou.
- v. Upozornění: Při otevírání topné komory během přehřevu nebo relace postupujte s maximální opatrností. Zobrazí se varovná ikona. **NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ!**

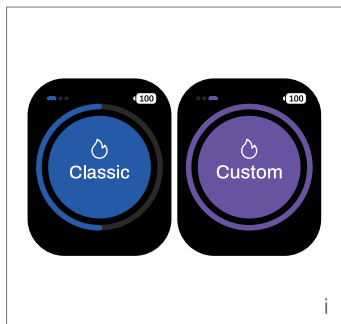

## f. Údržba a péče

- a) Před údržbou se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- b) Vyměte baterii stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie na zadní straně zařízení.
- c) Otevřete základnu komory a opatrně vyměte misku pomocí přiložených kleští.
- d) Nechte všechny části vychladnout po dobu alespoň 20 minut.
- e) Pro rozebrání základny stiskněte tlačítko pro vysunutí základny na zadní straně zařízení.
- f) Tělo zařízení neoplachujte. Vnější části otřete pouze měkkým, vlhkým hadříkem.
- g) Misku vyčistěte sejmutím víčka, misku i základnu opláchněte a vnitřní části očistěte jemným kartáčkem.
- h) Při nepoužívání skladujte zařízení na chladném a suchém místě..

## g. Řešení problémů

### a. Vybitá baterie

- Ikona baterie bliká, pokud je nabitá pod 10 %.
- Pokud je baterie vybitá při ohřevu, bliká červeně 10×.

### b. Zařízení se nezahřívá

- Zkontrolujte vložení a stav baterie.
- Zkontrolujte zda zařízení není fyzicky poškozeno.

### c. Ochranné funkce

- Přepětí: zařízení se odpojí od napájení a zhasne
- Zkrat: červená kontrolka 3× blikne, zařízení se vypne.

