



XKAH Pro

User Manual

XKAH.US



Experience the Future of Hookah With **XKIH**

Content

English (User Manual)	P01	Spanish (Manual del usuario de)	P09	German (Benutzerhandbuch)	P17
a. Safety First	01-02	a. Seguridad primero	09-10	a. Sicherheit zuerst	17-18
b. Introduction	03	b. Introducción	11	b. Einführung	19
c. Device Overview	04	c. Vista general del dispositivo	12	c. Geräteübersicht	20
d. Setup & Preparing	05	d. Instalación y preparación	13	d. Installation und Vorbereitung	21
e. Heating & Experience	06-07	e. Calentamiento y experiencia	14-15	e. Erwärmung und Erfahrung	22-23
f. Maintenance & Care	08	f. Mantenimiento y cuidado	16	f. Wartung und Pflege	24
g. Troubleshooting	08	g. Solución de problemas	16	g. Fehlerbehebung	24

French (Manuel de l'utilisateur)	P25	Arabic (دليل المستخدم)	P33
a. La sécurité avant tout	25-26	a. السلامة أولاً	33-34
b. Introduction	27	b. المقدمة	35
c. Aperçu de l'appareil	28	c. نظرة عامة على الجهاز	36
d. Installation et préparation	29	d. الإعداد والتحضير	37
e. Chauffage et expérience	30-31	e. التسخين والتجربة	38-39
f. Entretien et soin	32	f. الصيانة والعناية	40
g. Dépannage	32	g. استكشاف الأخطاء وإصلاحها	40

a. Safety First

WARNING

DO NOT DISASSEMBLE
THE DEVICE BODY



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE DEVICE BODY, NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.

REPAIRS MUST BE DONE BY XKAH ONLY

- a. This device is intended for domestic use only.
- b. Use this device exclusively with the compatible battery provided.
- c. Keep this device away from children and pets. It should be stored out of their reach. **DO NOT** allow children to play with this device.
- d. This device is designed for use only by individuals of legal age who are existing smokers or vapers of tobacco or non-tobacco products.
- e. This device is not a smoking cessation tool and is not intended for such purposes.

f. **POSSIBLE SIDE EFFECTS**

Immediately discontinue use of this device if you experience any of the following symptoms or feel unwell after use: nausea, coughing, headache, irritation in the mouth or throat, nasal congestion, heart palpitations, vomiting, abnormal heart rate, stomach discomfort, dizziness, or rash. If symptoms persist, seek medical advice.


Consult a healthcare professional before using this device if you are currently taking any medication.

- g. [FOR CONSUMERS IN THE USA] This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- i. Keep and read these instructions before use.
- ii. This device is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the device . Failure to follow these safety instructions and warnings may result in injury or damage.
- iii. Do not use this device for any purpose other than its intended use. Any other use is at your own risk.
- iv. Ensure this device is properly set up according to these instructions before use.
- v. This device and its accessories contain no user-serviceable parts. Do not attempt to open, service, repair, or modify the device yourself. Doing so may cause electric shock, thermal burns, or fire.
- vi. The use of non-XKAH accessories is not recommended and may result in fire, electric shock, or injury.
- vii. To protect against fire, electric shock, and injury, do not expose this device to rain or moisture. Do not use this device near a sink, bathtub, or pool.
- viii. Do not place or operate this device on or near a hot gas burner, electric/induction stove, or in a heated conventional or microwave oven.
- ix. Do not wash, wet, or submerge the device body and battery.
- x. Do not turn on this device if water has entered the device body. For assistance, contact Customer Service.
- xi. During charging, the battery must not be covered and should be placed in a well-ventilated area, away from heat sources such as radiators, stoves, hot appliances, or fires. Exposure to high temperatures may cause battery fluid leakage, thermal burns, battery venting, or fire.
- xii. The chamber base and device will become hot during heating. Do not use the device if it becomes excessively hot to the touch.
- xiii. Use the tongs provided to remove the bowl.
- xiv. Allow the device to fully cool before cleaning.
- xv. The device must be cleaned and dried before storage.
- xvi. If the device malfunctions or is damaged in any way, stop using it and contact customer service for support and advice.

b.Introduction

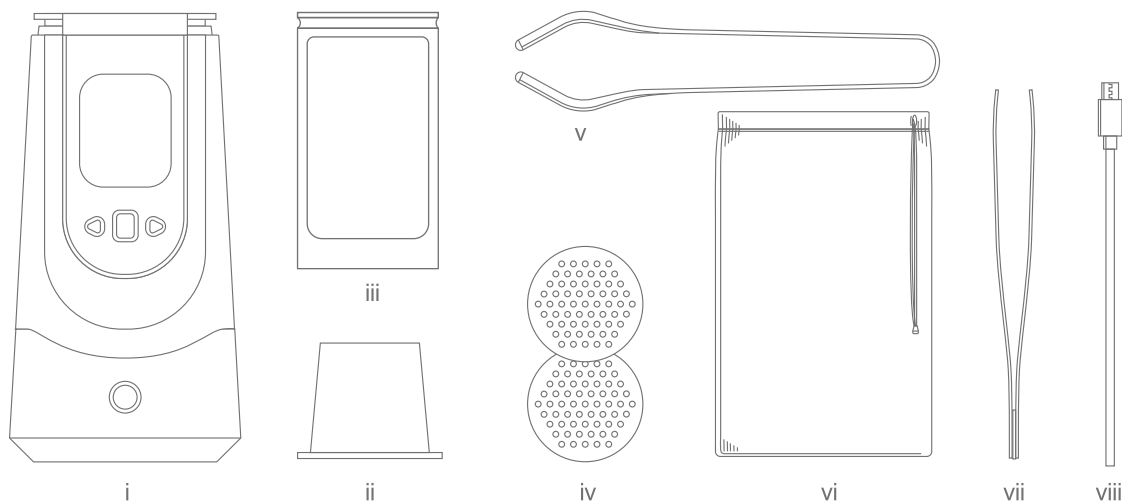


Introducing

XKAH — a revolutionary electric heat management device that merges cutting-edge technology with sleek, modern design. Offering coal-free operation, fully customizable settings, and an intuitive user experience, XKAH sets a new standard in personalized heating solutions.

What's in the Box

- i. XKAH Pro
- ii. Silicone Adapter
- iii. Battery
- iv. Bowls x 2
- v. Tongs
- vi. Travel Bag
- vii. Tweezers
- viii. USB-C Charging Cable

c.Device Overview

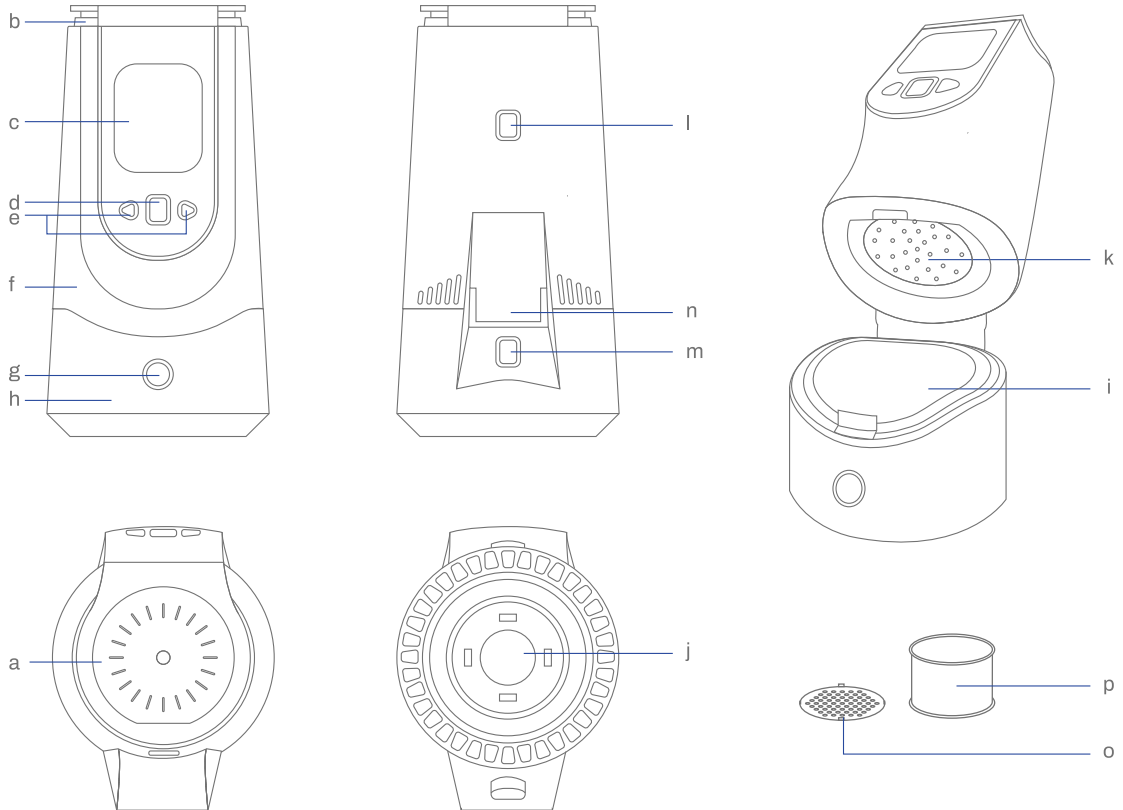


a. Battery Slot
b. Indicator Light Ring
c. Display Screen
d. Main Power Button

e. Up & Down Button
f. Device Body
g. Base Unlock Button
h. Chamber Base

i. Chamber Slot
j. Stem Hole
k. Heating Coil
l. Battery Release Button


m. Base Eject Button
n. Attachment Hinge
o. Bowl Lid
p. Bowl

d. Setup & Preparing

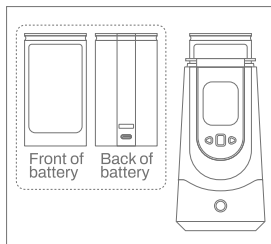


a. Insert Battery

Insert a compatible battery into the battery slot. Ensure the back of the battery, which includes the **charging port and flat surface**, is facing the back of the device.

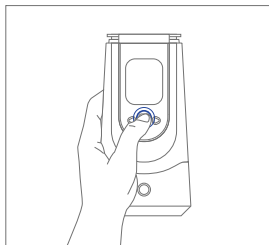


b. Power On

Click the **Main Power button 5 times within 1.5 seconds**. If the battery is **50% or below**, we recommend charging it for a full session.

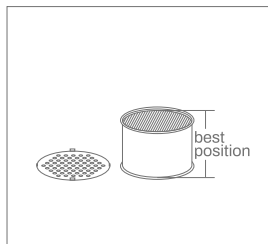


c. Packing

Open the bowl lid and pack your favorite shisha into the bowl. Ensure the shisha is packed properly and remains fluffy to allow good airflow through the chamber. Close the bowl lid once you're done.

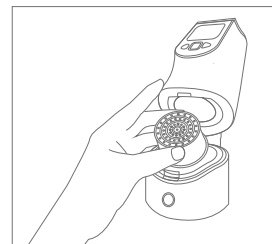


d. Insert

Open the chamber base by pressing the base unlock button. Insert the bowl into the chamber slot, ensuring the bowl is **positioned upside down**, as shown in the image.

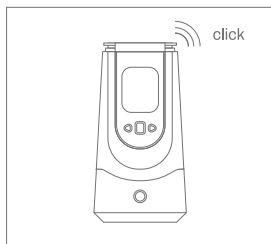


e. Close:

Close the chamber base until you hear a click.

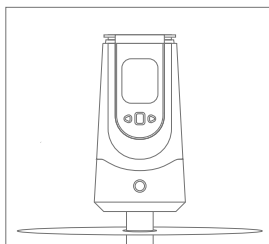

f. Place:

Position the XKAH securely on top of the hookah stem. Use the silicone adapter if necessary for a firm fit.

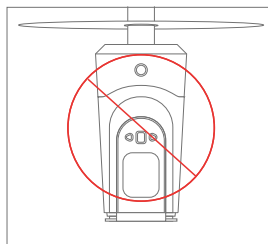

g. Warning:

DO NOT **FLIP OR TILT** the device while in use.

e.Heating & Experience

Power On/Off

- i. To power on/off, click the **Main Power button 5 times within 1,5 seconds**. The XKAH startup animation will appear/disappear.
- ii. After powering on, the device enters the temperature mode selection interface. There are two pre-set temperature modes, as well as a Custom mode where you can choose your session time and temperature level.
- iii. If inactive for **5 minutes**, the screen turns off, and the device enters standby mode.



Temperature Mode



- i. Use the **Up and Down buttons** to select a temperature mode.
- ii. **Press and hold** the Up and Down buttons together to switch between Celsius and Fahrenheit.
- iii. **Press and hold** the Main Power button for **2 seconds** to start heating.
 - In fixed modes, the device pre-heats for **8 minutes** with a blue breathing light and progress display.
 - In Custom mode, adjust the temperature and time before starting the heating process.
- iv. When the light turns green with an ascending beep and the screen displays **“ENJOY!”**, your session is ready.

Heating

- i. A count down of **50 Minutes** (Classic Mode), **35 Minutes** (Non-Tobacco Mode), and maximum of **90 minutes** (Custom Mode) will be displayed.
- ii. When only **3 minutes** remain, XKAH will **beep 3 times**, and the **indicator ring will turn red**.
- iii. To skip the pre-heat or exit session, press and hold the **Main Power button for 3 seconds**.
- iv. If the battery is replaced within **5 minutes** during the session, the device will prompt you to continue the session or start a new session.
- v. **Caution:** Be extremely careful when opening the heating chamber during preheat or session. A caution icon will display. **DO NOT TOUCH ANY INTERNAL PARTS!**

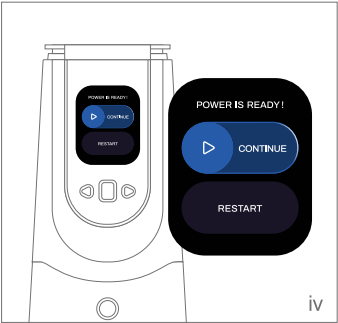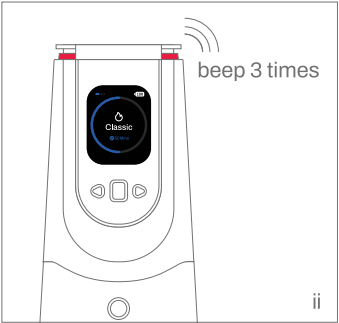

f. Maintenance & Care

- a. **Ensure** the device is powered off before performing maintenance.
- b. **Remove** the battery by pressing the **Battery Release Button** on the back of the device.
- c. **Open** the chamber base and carefully remove the bowl **using the tongs provided**.
- d. **Allow** all parts to cool down for at least **20 minutes**.
- e. **Press** the **Base Eject Button** on the back of the device to disassemble the chamber base.
- f. **Do not rinse** the device body. Wipe down the exterior with a soft, damp cloth only.
- g. **Clean the bowl** by removing the bowl lid, rinse the bowl and chamber base, and use a soft brush to clean the internal components.
- h. **Store** the device in a cool, dry place when not in use.

二维码视频

g. Troubleshooting

a. Low Battery

- The battery icon flashes when the charge is below **10%**.
- During Heating, the **indicator ring flashes red 10 times** for low power.



b. Device Not Heating

- Ensure the battery is properly installed and fully charged.
- Check for any visible damage to the device or battery, such as broken components.

c. Protection Features

- **High Voltage Protection:**
The battery enters a protection state when high voltage is detected, cutting off the charging current. The top indicator light turns off.
- **Short-Circuit Protection:**
If a short circuit occurs, the **red light flashes 3 times**, and the device powers off.

a.Seguridad primero

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o
descarga eléctrica
**NO DESMONTE EL CUERPO
DEL DISPOSITIVO.**



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **no desmonte el cuerpo del dispositivo**. No contiene piezas reparables por el usuario.

LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS ÚNICAMENTE POR XKAH

- a. Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico.
- b. Utilice este dispositivo exclusivamente con la batería compatible proporcionada.
- c. Mantenga este dispositivo alejado de niños y mascotas. Debe almacenarse fuera de su alcance. **NO permita** que los niños jueguen con este dispositivo.
- d. Este dispositivo está diseñado solo para ser utilizado por personas mayores de edad que sean fumadores o usuarios de cigarrillos electrónicos de productos de tabaco o no tabaco.
- e. Este dispositivo no es una herramienta para dejar de fumar y no está destinado para ese propósito.

f. **POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS**

Deje de usar este dispositivo inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas o se siente mal después de su uso: náuseas, tos, dolor de cabeza, irritación en la boca o garganta, congestión nasal, palpitaciones, vómitos, ritmo cardíaco anormal, malestar estomacal, mareos o sarpullido. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.


Consulte a un profesional de la salud antes de usar este dispositivo si está tomando algún medicamento.

- g. [PARA CONSUMIDORES EN LOS EE. UU.] Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Al utilizar electrodomésticos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, que incluyen lo siguiente:

- i. Mantenga y lea estas instrucciones antes de usar el dispositivo.
- ii. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento sobre el dispositivo o las cápsulas. No seguir estas instrucciones de seguridad y advertencias puede causar lesiones o daños.
- iii. No use este dispositivo para ningún propósito que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso es bajo su propio riesgo.
- iv. Asegúrese de que este dispositivo esté correctamente configurado de acuerdo con estas instrucciones antes de usarlo.
- v. Este dispositivo y sus accesorios no contienen piezas que el usuario pueda reparar. No intente abrir, reparar, modificar ni dar servicio al dispositivo usted mismo. Hacerlo puede causar un choque eléctrico, quemaduras térmicas o fuego.
- vi. No se recomienda el uso de accesorios no-XKAH, ya que pueden causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- vii. Para protegerse contra incendios, choques eléctricos y lesiones, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. No use este dispositivo cerca de un fregadero, bañera o piscina.
- viii. No coloque ni opere este dispositivo sobre o cerca de un quemador de gas caliente, una estufa eléctrica/inductiva, ni en un horno convencional o microondas calentado.
- ix. No lave, moje ni sumerja el cuerpo del dispositivo ni la batería.
- x. No encienda este dispositivo si ha entrado agua en el cuerpo del dispositivo. Para asistencia, comuníquese con el servicio al cliente.
- xi. Durante la carga, la batería no debe estar cubierta y debe colocarse en un área bien ventilada, lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, electrodomésticos calientes o incendios. La exposición a altas temperaturas puede causar fugas de líquido de la batería, quemaduras térmicas, liberación de gas de la batería o incendio.
- xii. La base de la cámara y el dispositivo se calentarán durante el proceso de calefacción. No use el dispositivo si se calienta demasiado al tacto.
- xiii. Use las Pinzas (para el bol) proporcionadas para retirar el bol.
- xiv. Permita que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- xv. El dispositivo debe limpiarse y secarse antes de guardarlo.
- xvi. Si el dispositivo presenta fallos o se daña de alguna manera, deje de usarlo y comuníquese con el servicio al cliente para obtener soporte y asesoramiento..

b.Introducción

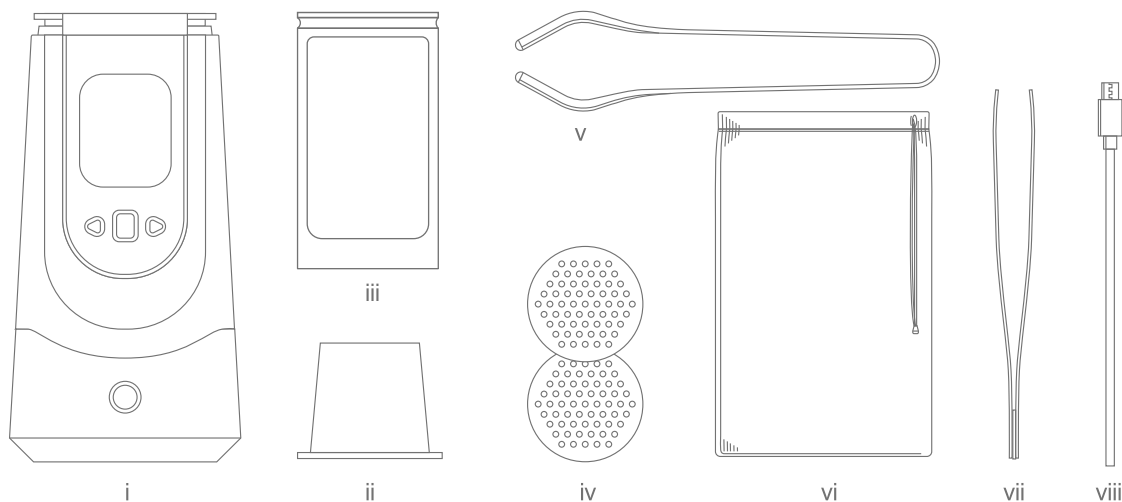


Introducción

Presentamos XKAH, un dispositivo revolucionario de gestión eléctrica del calor que combina tecnología de vanguardia con un diseño moderno y elegante. Ofrece un funcionamiento sin carbón, configuraciones completamente personalizables y una experiencia de usuario intuitiva. XKAH establece un nuevo estándar en soluciones de calefacción personalizadas.

¿Qué hay en la caja

- i. XKAH Pro
- ii. Adaptador de silicona
- iii. Batería
- iv. Cazoletas x 2
- v. Pinzas
- vi. Bolsa de viaje
- vii. Pinza
- viii. Cable de carga USB-C

c.Descripción del dispositivo

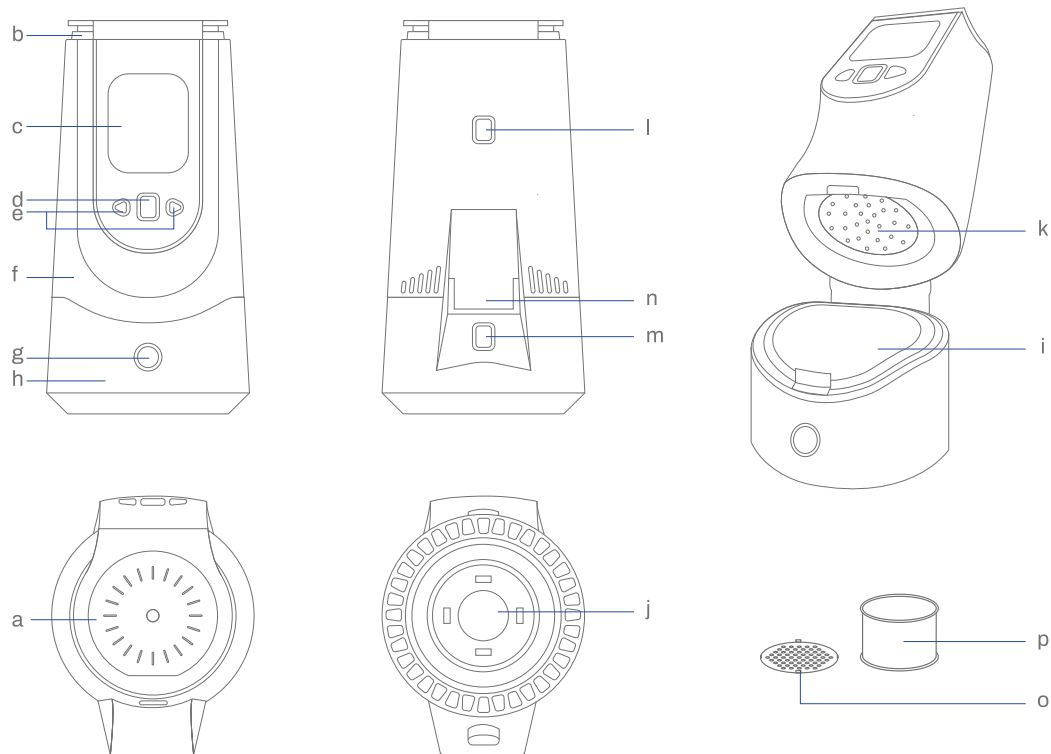


- a. Compartimento de la batería
- b. Anillo de luz indicadora
- c. Pantalla de visualización
- d. Botón principal de encendido
- e. Botón de subir y bajar
- f. Cuerpo del dispositivo

- g. Botón de desbloqueo de la base
- h. Base de la cámara
- i. Ranura de la cámara
- j. Agujero para el tubo
- k. Bobina de calefacción
- l. Botón de liberación de la batería


- m. Botón de expulsión de la base
- n. Bisagra del accesorio
- o. Tapa del Cazoleta
- p. Cazoleta

d.Instalación y preparación

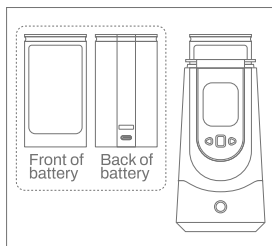


a. Insertar la batería

Inserte una batería compatible en el compartimento de la batería. Asegúrese de que la parte posterior de la batería, que incluye **el puerto de carga y la superficie plana**, esté orientada hacia la parte posterior del dispositivo.

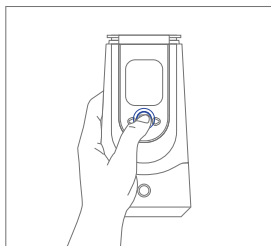


b. Encender

Haga clic en el **botón principal de encendido 5** veces en **1.5 segundos**. Si la batería está al **50%** o menos, recomendamos cargarla completamente para una sesión completa.

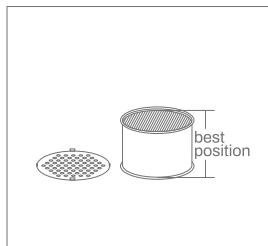


c. Empaque

Abra la tapa del bol y coloque su shisha favorita en el bol. Asegúrese de que la shisha esté bien empacada y se mantenga esponjosa para permitir un buen flujo de aire a través de la cámara. Cierre la tapa del bol una vez que haya terminado.

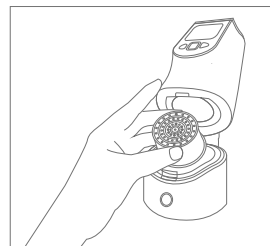


d. Insertar

Abra la base de la cámara presionando el botón de desbloqueo de la base. Inserte el bol en la ranura de la cámara, asegurándose de que el bol esté **colocado boca abajo**, con la abertura hacia abajo, como se muestra en la imagen.

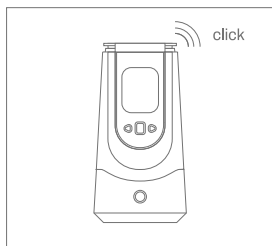


e. Cerrar

Cierre la base de la cámara hasta escuchar un clic.

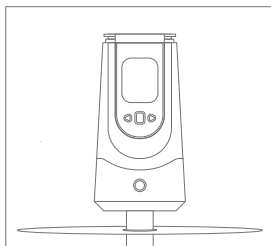

f. Colocar

Coloque el XKAH de manera segura sobre el vástago del hookah. Use el adaptador de silicona si es necesario para un ajuste firme.

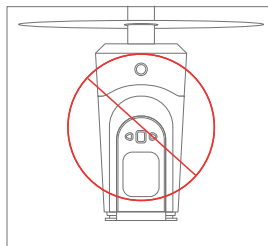

g. Advertencia

NO VOLTEE NI INCLINE el dispositivo durante el uso.

e. Calentamiento y experiencia

Encender/Apagar

- Para encender/apagar, haga clic en el **botón principal de encendido 5 veces en 1.5 segundos**. La animación de inicio del XKAH aparecerá/desaparecerá.
- Después de encender el dispositivo, se accede a la interfaz de selección de modo de temperatura. Hay dos modos de temperatura preestablecidos, así como un modo personalizado en el que puede elegir la duración de la sesión y el nivel de temperatura.
- Si el dispositivo está inactivo durante **5 minutos**, la pantalla se apaga y el dispositivo entra en modo de espera.



Modo de temperatura



- Use los **botones de Arriba y Abajo** para seleccionar un modo de temperatura.
- Mantenga presionados los botones** de Arriba y Abajo para alternar entre Celsius y Fahrenheit.
- Mantenga presionado el botón** principal de encendido durante **2 segundos** para comenzar el calentamiento.
 - En los modos fijos, el dispositivo se precalienta durante **8 minutos** con una luz azul respirante y una pantalla de progreso.
 - En el modo personalizado, ajuste la temperatura y el tiempo antes de comenzar el proceso de calentamiento.
- Cuando la luz se vuelve verde con un sonido ascendente y la pantalla muestra **"ENJOY!"**, su sesión está lista.

Calentamiento

- i. Se mostrará una cuenta regresiva de **50 minutos** (modo Clásico), **35 minutos** (modo Sin Tabaco) y un máximo de **90 minutos** (modo Personalizado).
- ii. Cuando solo queden **3 minutos**, XKAH emitirá **3 pitidos** y el anillo indicador se pondrá rojo.
- iii. Para omitir el precalentamiento o salir de la sesión, mantenga presionado el botón **principal de encendido durante 3 segundos**.
- iv. Si se reemplaza la batería dentro de los **5 minutos** durante la sesión, el dispositivo le pedirá que continúe con la sesión o que comience una nueva.
- v. **Advertencia:** Tenga mucho cuidado al abrir la cámara de calefacción durante el precalentamiento o la sesión. Se mostrará un ícono de advertencia. **¡NO TOQUE NINGUNA PARTE INTERIOR!**

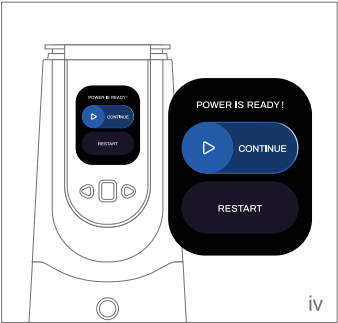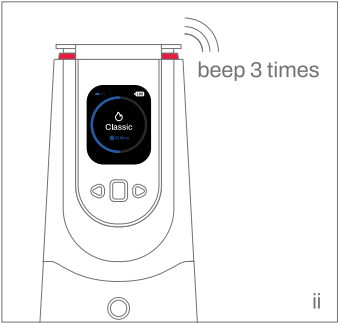

f. Mantenimiento y cuidado

- a. **Asegúrese** de que el dispositivo esté apagado antes de realizar el mantenimiento.
- b. **Retire la batería presionando el botón** de liberación de la batería en la parte posterior del dispositivo.
- c. **Abra** la base de la cámara y retire cuidadosamente el bol **utilizando las Pinzas proporcionadas**.
- d. **Deje** que todas las partes se enfríen durante al menos **20 minutos**.
- e. **Presione el botón de expulsión** de la base en la parte posterior del dispositivo para desmontar la base de la cámara.
- f. **No enjuague** el cuerpo del dispositivo. Solo limpie el exterior con un paño suave y húmedo.
- g. **Limpie el bol** retirando la tapa, enjuague el bol y la base de la cámara, y use un cepillo suave para limpiar los componentes internos.
- h. **Guarde** el dispositivo en un lugar fresco y seco cuando no lo esté utilizando.

二维码视频

g. Solución de problemas

a. Batería baja

- El icono de la batería parpadea cuando la carga está por debajo del **10%**.
- Durante el calentamiento, el anillo **indicador parpadea 10 veces en rojo** cuando hay poca batería.



b. El dispositivo no calienta

- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada y completamente cargada.
- Revise si hay daños visibles en el dispositivo o en la batería, como componentes rotos.

c. Funciones de protección

- **Protección contra sobrevoltaje:** La batería entra en estado de protección cuando se detecta un voltaje alto, cortando el flujo de corriente de carga. La luz indicadora ubicada en la parte superior del dispositivo se apaga.
- **Protección contra cortocircuitos:** Si ocurre un cortocircuito, la **luz roja parpadea 3 veces** y el dispositivo se apaga.

a. Sicherheit zuerst

WARNUNG

Risiko von Feuer oder
elektrischem Schlag
Zerlegen Sie das
Gerätegehäuse nicht



WARNUNG: Brand- und Stromschlaggefahr bei Demontage des Gehäuses.
Nicht öffnen – keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Reparaturen dürfen ausschließlich von XKAH durchgeführt werden.

- a. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- b. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich mit der mitgelieferten kompatiblen Batterie.
- c. Halten Sie dieses Gerät von Kindern und Haustieren fern. Es sollte außerhalb ihrer Reichweite aufbewahrt werden. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- d. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung durch volljährige Personen vorgesehen, die derzeit Raucher oder Dampfer von Tabak- oder Nicht-Tabak-Produkten sind.
- e. Dieses Gerät ist kein Werkzeug zur Raucherentwöhnung und ist nicht für diesen Zweck gedacht.


f. **MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN**

Beenden Sie sofort die Verwendung dieses Geräts, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken oder sich nach der Anwendung unwohl fühlen: Übelkeit, Husten, Kopfschmerzen, Reizungen im Mund oder Rachen, verstopfte Nase, Herzklopfen, Erbrechen, abnormaler Herzschlag, Magenbeschwerden, Schwindel oder Hautausschlag. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie medizinischen Rat.

Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie derzeit Medikamente einnehmen.

- g. [FÜR VERBRAUCHER IN DEN USA] Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen können. Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:
- i. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und lesen Sie sie vor der Verwendung.
 - ii. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen über das Gerät verwendet werden. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
 - iii. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Jede andere Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.
 - iv. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät gemäß diesen Anweisungen korrekt eingerichtet ist, bevor Sie es verwenden.
 - v. Dieses Gerät und seine Befestigungsscharnierteile enthalten keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, zu warten, zu reparieren oder zu modifizieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, thermischen Verbrennungen oder einem Brand kommen.
 - vi. Die Verwendung von nicht-XKAH-Zubehör wird nicht empfohlen und kann zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen.
 - vii. Um sich vor Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen zu schützen, stellen Sie sicher, dass dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder eines Pools.
 - viii. Stellen oder betreiben Sie dieses Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gasbrenners, einer elektrischen/Induktionsherdplatte oder in einem erhitzten herkömmlichen oder Mikrowellenofen.
 - ix. Waschen, benetzen oder tauchen Sie das Gerät und die Batterie nicht ein.
 - x. Schalten Sie dieses Gerät nicht ein, wenn Wasser in das Gerät eingetreten ist. Wenden Sie sich bei Hilfe an den Kundenservice.
 - xi. Während des Ladevorgangs darf die Batterie nicht abgedeckt sein und sollte an einem gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, heißen Geräten oder Feuerquellen, aufbewahrt werden. Die Exposition gegenüber hohen Temperaturen kann zu Flüssigkeitsaustritten der Batterie, thermischen Verbrennungen, Batteriedurchbrüchen oder Bränden führen.
 - xii. Die Basis der Kammer und das Gerät werden während des Heizvorgangs heiß. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es übermäßig heiß wird.
 - xiii. Verwenden Sie die mitgelieferten Zangen (für Schale), um die Schale zu entnehmen.
 - xiv. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
 - xv. Das Gerät muss vor der Aufbewahrung gereinigt und getrocknet werden.
 - xvi. Wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, hören Sie auf, es zu verwenden, und wenden Sie sich für Unterstützung und Beratung an den Kundenservice.

b.Einführung

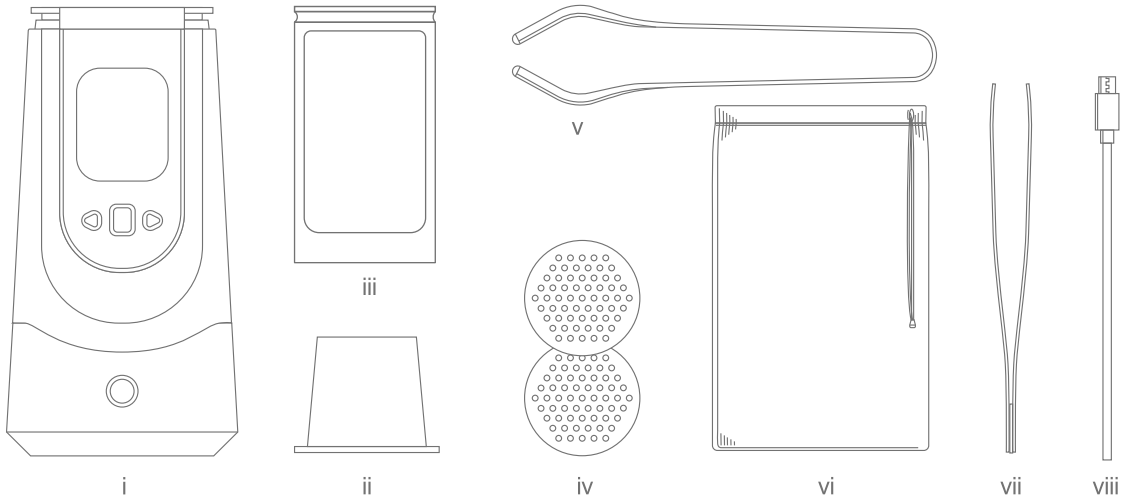


Einführung

Vorstellung des XKAH – ein revolutionäres Gerät zur elektrischen Wärmemanagement, das modernste Technologie mit schlankem, modernem Design kombiniert. Mit kohlenstofffreiem Betrieb, vollständig anpassbaren Einstellungen und einer intuitiven Benutzererfahrung setzt der XKAH einen neuen Standard für personalisierte Heizlösungen.

Was ist in der Box


- i. XKAH Pro
- ii. Siliconadapter
- iii. Batterie
- iv. Schalen x 2
- v. Zangen
- vi. Reisetasche
- vii. Pinzette
- viii. USB-C Ladekabel

c. Geräteübersicht

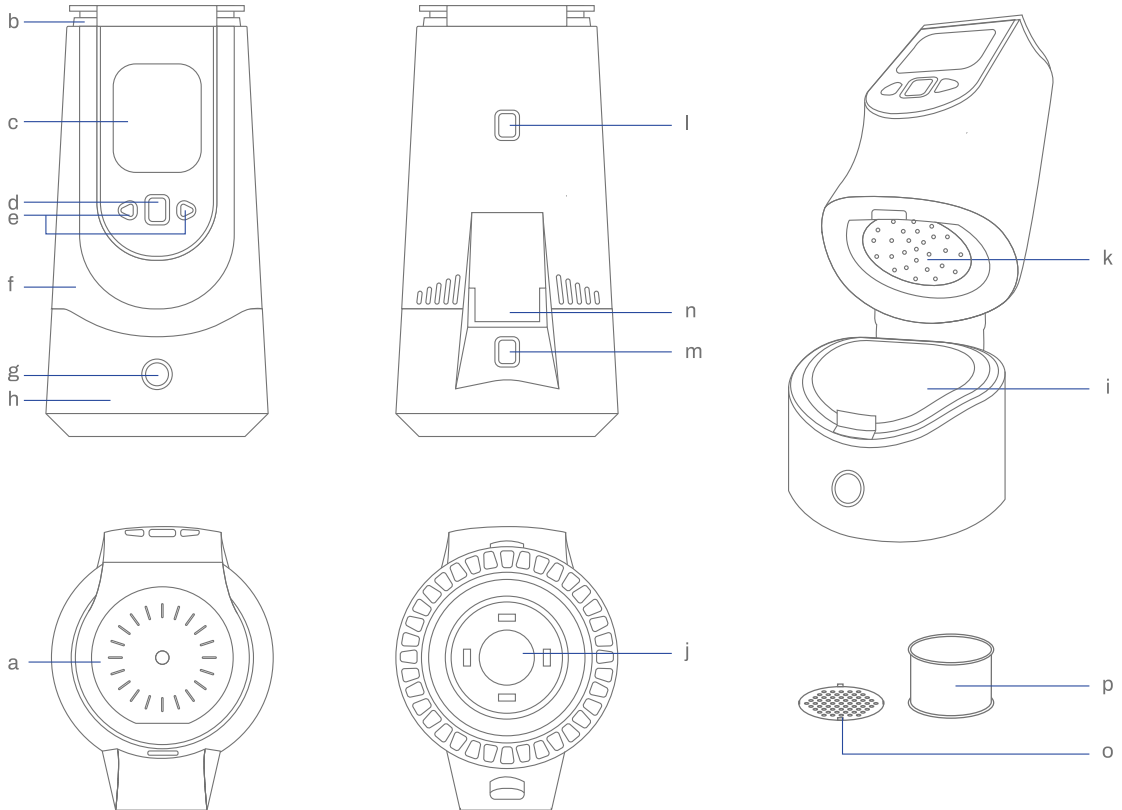


- | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| a. Batteriefach | e. Aufwärts- und Abwärtstaste | i. Kammeröffnung | m. Basis-Auswurf-Taste |
| b. Anzeige-Lichtring | f. Gerätekörper | j. Rohrloch | n. Befestigungsscharnier |
| c. Display | g. Basisentriegelungstaste | k. Heizspule | o. Schalenabdeckung |
| d. Haupt-Einschalttaste | h. Kammerbasis | l. Batterie-Freigabetaste | p. Schale |

d. Einrichtung und Vorbereitung

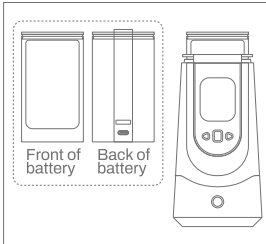


a. Batterie einlegen

Legen Sie eine kompatible Batterie in das Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Batterie, **die den Ladeanschluss und die flache Oberfläche** enthält, zum Rücken des Geräts zeigt.

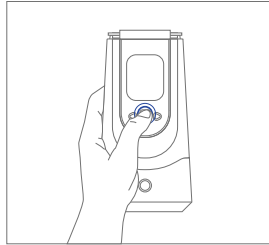


b. Einschalten

Drücken Sie die **Hauptstromtaste 5 Mal** innerhalb von **1,5 Sekunden**. Wenn der Akkustand **50%** oder weniger beträgt, empfehlen wir, ihn für eine vollständige Sitzung aufzuladen.

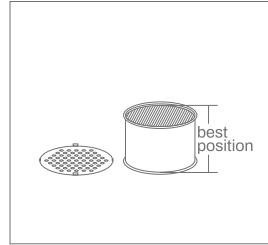


c. Befüllen

Öffnen Sie den Deckel der Schale und füllen Sie Ihre bevorzugte Shisha in die Schale. Achten Sie darauf, dass die Shisha richtig eingepackt ist und locker bleibt, damit eine gute Luftzirkulation durch die Kammer möglich ist. Schließen Sie den Deckel der Schale, sobald Sie fertig sind.

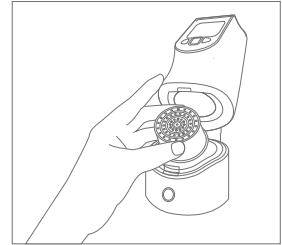


d. Einlegen

Öffnen Sie die Basis der Kammer, indem Sie den Basisentriegelungsknopf drücken. Setzen Sie die Schale in den Kammer-Slot ein und stellen Sie sicher, dass der Schale, wie im Bild gezeigt, **auf dem Kopf steht**, mit der Öffnung nach unten.

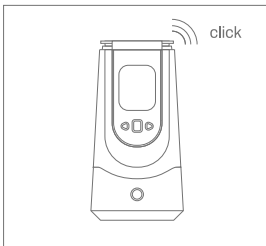

e. Schließen

Schließen Sie die Basis der Kammer, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

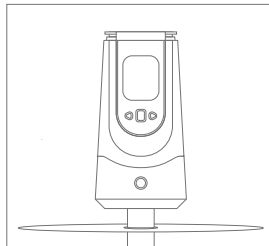

f. Platzieren

Setzen Sie das XKAH sicher auf den Hookah-Stamm. Verwenden Sie bei Bedarf den Silikonadapter für einen festen Sitz.



g. Warnung

GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NICHT **KIPPEN ODER UMDREHEN**.

e. Erwärmung und Erfahrung

Ein/Ausschalten

- i. Zum Ein- oder Ausschalten drücken Sie den **Haupt-Einschaltknopf 5 Mal** innerhalb von **1,5 Sekunden**. Die Startanimation des XKAH wird angezeigt/verschwinden.
- ii. Nach dem Einschalten gelangt das Gerät in das Auswahlmenü für den Temperaturmodus. Es gibt zwei voreingestellte Temperaturmodi sowie einen benutzerdefinierten Modus, in dem Sie Ihre Sitzungsdauer und Temperaturstufe wählen können.
- iii. Wenn das Gerät **5 Minuten** lang inaktiv ist, wird der Bildschirm ausgeschaltet und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.


Temperaturmodus



- i. Verwenden Sie die Tasten **"Hoch"** und **"Runter"**, um einen Temperaturmodus auszuwählen.
- ii. **Drücken und halten** Sie die Tasten **"Hoch"** und **"Runter"** gleichzeitig, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- iii. **Drücken und halten** Sie den Haupt-Einschalttaster für **2 Sekunden**, um das Heizen zu starten.
 - In festen Modi heizt das Gerät **8 Minuten** lang vor, mit einem blauen Atemlicht und einer Fortschrittsanzeige.
 - Im benutzerdefinierten Modus passen Sie die Temperatur und Zeit an, bevor Sie mit dem Heizen beginnen.
- iv. Wenn das Licht grün wird, mit einem aufsteigenden Piepton und der Bildschirm **"ENJOY!"** anzeigt, ist Ihre Sitzung bereit.

Erwärmung

- i. Ein Countdown von **50 Minuten** (Classic-Modus), **35 Minuten** (Non-Tobacco-Modus) und maximal **90 Minuten** (Custom-Modus) wird angezeigt.
- ii. Wenn nur noch 3 Minuten verbleiben, gibt XKAH 3 Signaltöne von sich, und der **Indikatorring wird rot**.
- iii. Um das Vorheizen zu überspringen oder die Sitzung zu beenden, drücken und halten Sie den **Haupt-Einschalttaster für 3 Sekunden**.
- iv. Wenn die Batterie während der Sitzung innerhalb von **5 Minuten** ersetzt wird, fordert das Gerät Sie auf, die Sitzung fortzusetzen oder eine neue Sitzung zu starten.
- v. **Achtung:** Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie die Heizkammer während des Vorheizens oder der Sitzung öffnen. Ein Warnsymbol wird angezeigt. **BERÜHREN SIE KEINE INNENMATERIALIEN!**

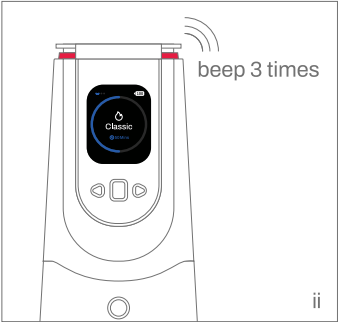

f. Wartung und Pflege

- a. **Stellen** Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
- b. **Entfernen** Sie die Batterie, indem Sie den **Batterie-Freigabeknopf** auf der Rückseite des Geräts drücken.
- c. **Öffnen** Sie die Basis der Kammer und entfernen Sie vorsichtig die Schale **mit den mitgelieferten Zangen**.
- d. **Lassen** Sie alle Teile mindestens **20 Minuten** abkühlen.
- e. **Drückene** Sie den **Basis-Auswurfaste** auf der Rückseite des Geräts, um die Kammerbasis zu zerlegen.
- f. **Spülen** Sie den Gerätekörper nicht ab. Wischen Sie das Äußere nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- g. **Reinigen Sie die Schale**, indem Sie den Deckel entfernen, die Schale und die Kammerbasis abspülen und eine weiche Bürste verwenden, um die internen Komponenten zu reinigen.
- h. **Bewahren** Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

二维码视频

g. Fehlerbehebung

a. Niedrige Batterie

- Die Batterieanzeige blinkt, wenn der Ladezustand unter **10%** liegt.
- Während des Aufheizens blinkt **der Indikatorring 10 Mal** rot bei niedrigem Akkustand. Gerät heizt nicht.



b. Gerät heizt nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt installiert und vollständig aufgeladen ist.
- Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden am Gerät oder an der Batterie vorhanden sind, wie z. B. defekte Komponenten.

c. Schutzfunktionen

- **Schutz vor Überspannung:** Die Batterie geht in einen Schutzmodus, wenn eine hohe Spannung erkannt wird, und schaltet den Ladestrom ab. Die obere Anzeigeleuchte erlischt.
- **Kurzschlusschutz:** Bei einem Kurzschluss **blinkt das rote Licht 3 Mal** und das Gerät schaltet sich aus.

a. La sécurité avant tout

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou de
choc électrique
**NE DÉMONTÉZ PAS LE
CORPS DE L'APPAREIL.**



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas le corps de l'appareil.

Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR XKAH.


- a. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- b. Utilisez cet appareil exclusivement avec la batterie compatible fournie.
- c. Gardez cet appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il doit être stocké hors de leur portée.
NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec cet appareil.
- d. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement par des adultes en âge légal qui sont des fumeurs ou des utilisateurs de cigarettes électroniques de produits à base de tabac ou non-tabac.
- e. Cet appareil n'est pas un outil de sevrage tabagique et n'est pas destiné à cette fin.
- f. **EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES**

Arrêtez immédiatement l'utilisation de cet appareil si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou si vous vous sentez mal après l'utilisation : nausées, toux, maux de tête, irritation de la bouche ou de la gorge, congestion nasale, palpitations cardiaques, vomissements, rythme cardiaque anormal, inconfort abdominal, vertiges ou éruption cutanée. Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de santé.

Consultez un professionnel de santé avant d'utiliser cet appareil si vous prenez actuellement des médicaments.

- g. [POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS] Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris les suivantes :
- i. Gardez et lisez ces instructions avant utilisation.
 - ii. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances sur l'appareil. Le non-respect de ces instructions de sécurité et d'avertissements peut entraîner des blessures ou des dommages.
 - iii. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné. Toute autre utilisation est à vos risques et périls.
 - iv. Assurez-vous que cet appareil est correctement configuré conformément à ces instructions avant utilisation.
 - v. Cet appareil et ses accessoires ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir, de réparer, de maintenir ou de modifier l'appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique, des brûlures thermiques ou un incendie.
 - vi. L'utilisation d'accessoires non-XKAH n'est pas recommandée et peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
 - vii. Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas utiliser cet appareil près d'un évier, d'une baignoire ou d'une piscine.
 - viii. Ne placez pas et ne faites pas fonctionner cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz chaud, d'une cuisinière électrique/à induction, ou dans un four conventionnel ou à micro-ondes chauffé.
 - ix. Ne lavez, ne mouillez pas et ne submergez pas le corps de l'appareil et la batterie.
 - x. Ne mettez pas cet appareil sous tension si de l'eau est entrée dans le corps de l'appareil. Pour toute assistance, contactez le service client.
 - xi. Lors du chargement, la batterie ne doit pas être couverte et doit être placée dans un endroit bien ventilé, loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les poêles, les appareils chauds ou les feux. L'exposition à des températures élevées peut provoquer une fuite de liquide de la batterie, des brûlures thermiques, une ventilation de la batterie ou un incendie.
 - xii. La base de la chambre et l'appareil deviendront chauds pendant le chauffage. Ne pas utiliser l'appareil s'il devient trop chaud au toucher.
 - xiii. Utilisez les Pincettes (pour le bol) fournies pour retirer le bol.
 - xiv. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
 - xv. L'appareil doit être nettoyé et séché avant le stockage.
 - xvi. Si l'appareil tombe en panne ou est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez de l'utiliser et contactez le service client pour obtenir de l'aide et des conseils.

b.Introduction

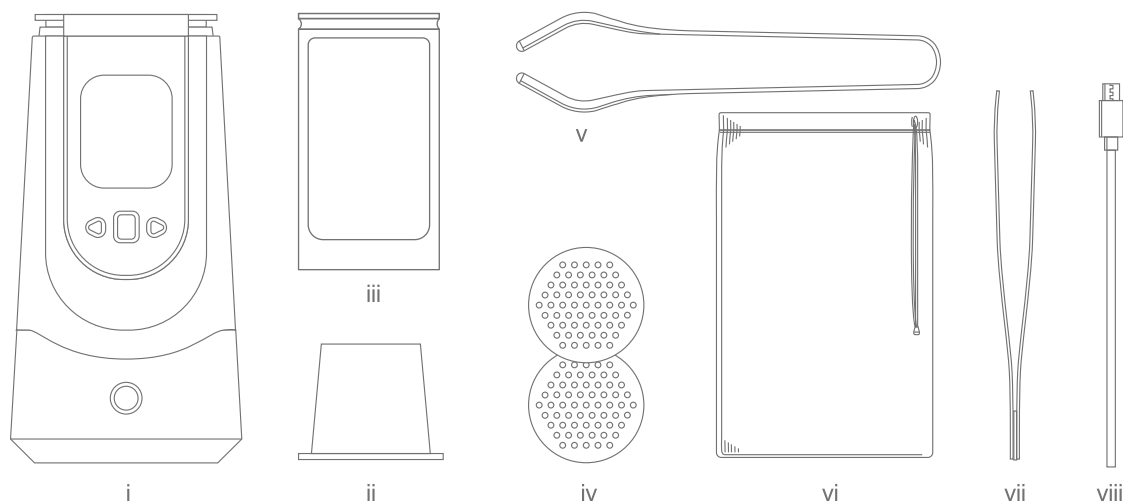


Introduction

XKAH — un dispositif révolutionnaire de gestion de la chaleur électrique qui allie technologie de pointe et design moderne et élégant. Offrant un fonctionnement sans charbon, des réglages entièrement personnalisables et une expérience utilisateur intuitive, XKAH établit un nouveau standard dans les solutions de chauffage personnalisées.

Contenu de la boîte

- i. XKAH Pro
- ii. Adaptateur en silicone
- iii. Batterie
- iv. Bols x 2
- v. Pincettes
- vi. Sac de voyage
- vii. Pince à épiler
- viii. Câble de chargement USB-C

c. Aperçu de l'appareil

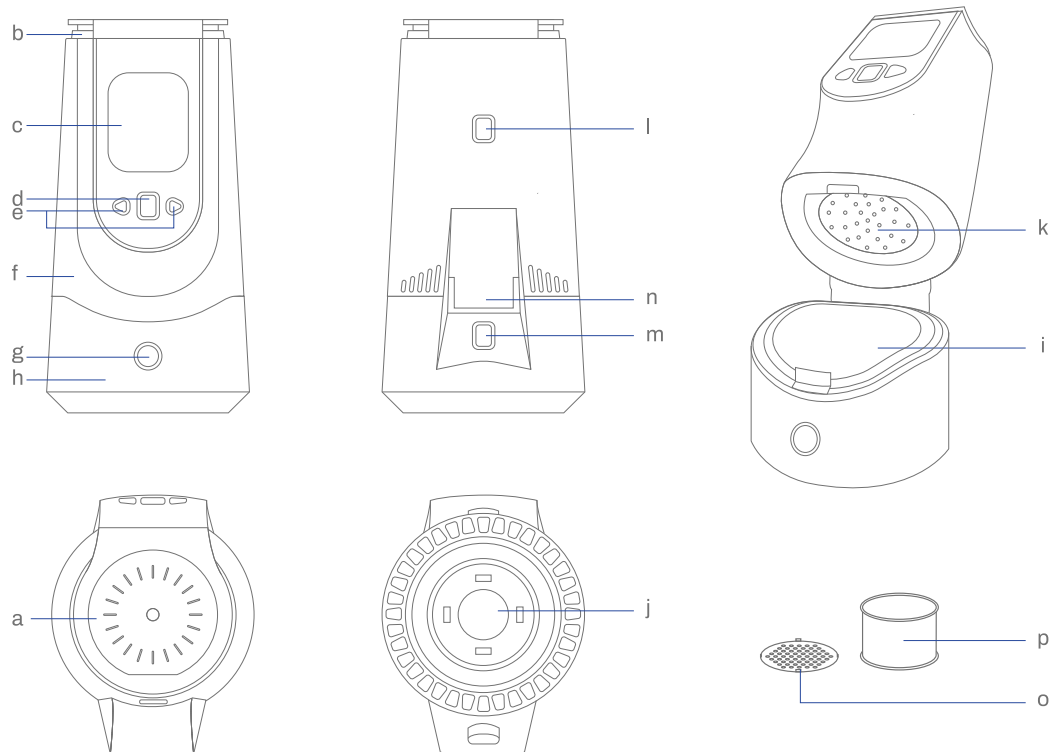


- a. Compartiment de la batterie
- b. Anneau lumineux indicateur
- c. Écran d'affichage
- d. Bouton principal d'alimentation
- e. Bouton Haut & Bas
- f. Corps de l'appareil

- g. Bouton de déverrouillage de la base
- h. Base de la chambre
- i. Fente de la chambre
- j. Trou pour le tuyau
- k. Bobine de chauffage
- l. Bouton de libération de la batterie


- m. Bouton d'éjection de la base
- n. Charnière de l'accessoire
- o. Couvercle du bol
- p. Bol

d. Installation et préparation

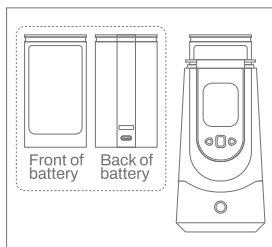


a. Insérer la batterie

Insérez une batterie compatible dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que l'arrière de la batterie, qui comprend le **port de chargement et la surface plate**, soit orienté vers l'arrière de l'appareil.

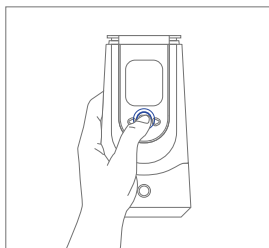


b. Allumer

Appuyez sur le bouton **d'alimentation principal** 5 fois en **1,5 seconde**. Si la batterie est à **50 %** ou moins, nous recommandons de la charger pour une session complète.

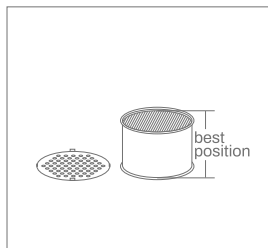


c. Emballage

Ouvrez le couvercle du bol et placez votre shisha préférée dans le bol. Assurez-vous que la shisha est correctement emballée et reste aérée pour permettre une bonne circulation de l'air à travers la chambre. Fermez le couvercle du bol une fois que vous avez terminé.

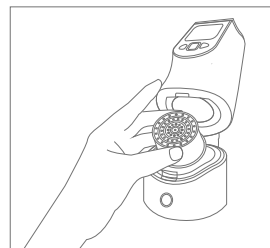


d. Insérer

Ouvrez la base de la chambre en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la base. Insérez le bol dans la fente de la chambre, en vous assurant que le bol est **positionné à l'envers**, avec l'ouverture tournée vers le bas, comme indiqué sur l'image.

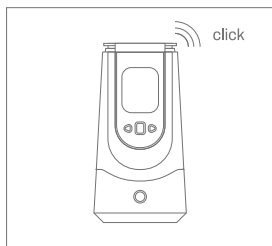


e. Fermer

Fermez la base de la chambre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

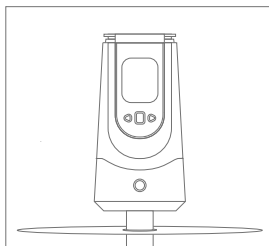

f. Placer

Positionnez l'XKAH de manière sécurisée sur le tuyau du hookah. Utilisez l'adaptateur en silicone si nécessaire pour un ajustement ferme.

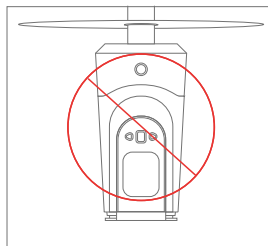

g. Avertissement

NE PAS INCLINER NI RENVERSER l'appareil pendant l'utilisation.

e. Chauffage et expérience

Mise sous/hors tension

- i. Pour allumer/éteindre, **appuyez 5 fois** sur le bouton principal d'alimentation en **1,5 seconde**. L'animation de démarrage de l'XKAH apparaîtra/disparaîtra.
- ii. Après la mise sous tension, l'appareil entre dans l'interface de sélection du mode de température. Il existe **deux** modes de température préconfigurés, ainsi qu'un mode personnalisé où vous pouvez choisir la durée de votre session et le niveau de température.
- iii. Si l'appareil reste inactif pendant **5 minutes**, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode veille.


Mode de température



- i. Utilisez **les boutons Haut et Bas** pour sélectionner un mode de température.
- ii. **Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Haut et Bas** ensemble pour passer de Celsius à Fahrenheit.
- iii. **Appuyez et maintenez** le bouton principal d'alimentation pendant **2 secondes** pour commencer le chauffage.
 - Dans les modes fixes, l'appareil préchauffe pendant **8 minutes** avec une lumière bleue respirante et un affichage de progression.
 - En mode personnalisé, ajustez la température et le temps avant de commencer le processus de chauffage.
- iv. Lorsque la lumière devient verte avec un bip ascendant et que l'écran affiche **"ENJOY!"**, votre session est prête.

Chauffage

- i. Un compte à rebours de **50 minutes** (mode Classique), **35 minutes** (mode Sans Tabac) et un maximum de **90 minutes** (mode Personnalisé) sera affiché.
- ii. Lorsque seulement **3 minutes** restent, l'XKAH émettra 3 bips, et **l'anneau lumineux deviendra rouge**.
- iii. Pour sauter le préchauffage ou quitter la session, appuyez et maintenez le bouton **principal d'alimentation** pendant **3 secondes**.
- iv. Si la batterie est remplacée dans les **5 minutes** pendant la session, l'appareil vous demandera si vous souhaitez continuer la session ou commencer une nouvelle session.
- v. **Attention** : Soyez extrêmement prudent lorsque vous ouvrez la chambre de chauffage pendant le préchauffage ou la session. Un icône d'avertissement s'affichera. **NE TOUCHEZ AUCUNE PIÈCE INTERNE** !

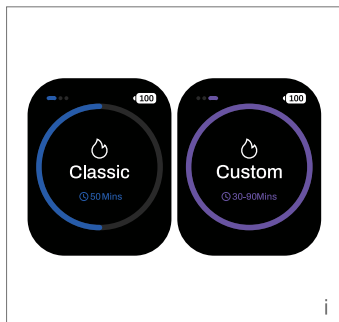

f. Entretien et soin

- a. **Assurez-vous** que l'appareil est éteint avant d'effectuer toute maintenance.
- b. **Retirez** la batterie en appuyant sur le **bouton de libération de la batterie** à l'arrière de l'appareil.
- c. **Ouvrez** la base de la chambre et retirez soigneusement le bol à l'aide des **Pincés fournis**.
- d. **Laissez** toutes les pièces refroidir pendant au moins **20 minutes**.
- e. **Appuyez** sur le **bouton d'éjection** de la base à l'arrière de l'appareil pour démonter la base de la chambre.
- f. **Ne rincez pas** le corps de l'appareil. Essayez l'extérieur avec un chiffon doux et humide uniquement.
- g. **Nettoyez le bol** en retirant le couvercle du bol, rincez le bol et la base de la chambre, puis utilisez une brosse douce pour nettoyer les composants internes.
- h. **Conservez** l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

二维码视频

g. Dépannage

a. Batterie faible

- L'icône de la batterie clignote lorsque la charge est inférieure à **10 %**.
- Pendant le chauffage, l'**anneau lumineux clignote 10 fois en rouge** en cas de faible batterie.



b. L'appareil ne chauffe pas

- Assurez-vous que la batterie est correctement installée et complètement chargée.
- Vérifiez s'il y a des dommages visibles à l'appareil ou à la batterie, tels que des composants cassés.

c. Fonctionnalités de protection

- **Protection contre les hautes tensions** : i. La batterie entre dans un état de protection lorsque une haute tension est détectée, coupant ainsi le courant de charge. La lumière indicatrice supérieure s'éteint.
- **Protection contre les courts-circuits** : En cas de court-circuit, la lumière **rouge clignote 3 fois** et l'appareil s'éteint.

a. السلامة أولاً



يجب أن تتم الإصلاحات بواسطة XKAH تحذير
خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية

لا تقم بتفكيك الجهاز
تحذير: لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتفكيك الجهاز. لا يوجد
أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل


- a. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط
 - b. استخدم هذا الجهاز فقط مع البطارية المتوافقة المزودة
 - c. ابق هذا الجهاز بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة، يجب تخزينه بعيداً عن متناولهم. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز
 - d. هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط من قبل الأفراد الذين بلغوا سن الرشد وهم من المدخنين أو مستخدمي السجائر الإلكترونية للمنتجات التبغية أو غير التبغية
 - e. هذا الجهاز ليس أداة للإقلاع عن التدخين ولا يُقصد به هذا الغرض
 - f. الآثار الجانبية المحتملة
توقف عن استخدام هذا الجهاز فوراً إذا شعرت بأي من الأعراض التالية أو شعرت بتوسع بعد الاستخدام: الغثيان، السعال، الصداع، التهيج في الفم أو الحلق، احتقان الأنف، خفقان القلب، القيء، اضطراب ضربات القلب، عدم الراحة في المعدة، الدوار، أو الطفح الجلدي، إذا استمرت الأعراض، استشر طبيباً
- استشر محترف الرعاية الصحية قبل استخدام هذا الجهاز إذا كنت تتناول أي أدوية حالياً

g. للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية] هذا الجهاز يتوافق مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التشغيل يخضع للشروطين التاليين

- (1) لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في تداخل ضار، و
- (2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه. عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- i. احتفظ بهذه التعليمات وقرأها قبل الاستخدام
- ii. لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية. محدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بالجهاز لات. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة هذه والتحذيرات إلى الإصابة أو التلف
- iii. لا تستخدم هذا الجهاز لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. أي استخدام آخر يكون على مسؤوليتك الخاصة.
- iv. تأكد من إعداد هذا الجهاز بشكل صحيح وفقاً لهذه التعليمات قبل الاستخدام
- v. هذا الجهاز وملحقاته لا تحتوي على أجزاء يمكن صيانتها من قبل المستخدم. لا تحاول فتح الجهاز أو صيانته أو إصلاحه أو. تعديله بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حروق حرارية أو نشوب حريق. قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو حروق حرارية أو حريق
- vi. لا يُوصى باستخدام ملحقات غير XKAH وقد يؤدي ذلك إلى حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة
- vii. لحماية الجهاز من الحريق والصدمة الكهربائية والإصابة، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الحوض أو حوض الاستحمام أو المسبح
- viii. لا تضع هذا الجهاز أو تشغيله على أو بالقرب من موقد غاز ساخن أو موقد كهربائي/حثي أو في فرن تقليدي أو ميكروويف مسخن
- ix. لا تغسل أو تبلل أو تغمر جسم الجهاز والبطارية في الماء
- x. لا تشغل هذا الجهاز إذا دخل الماء إلى جسم الجهاز. للحصول على المساعدة، اتصل بخدمة العملاء
- xi. أثناء الشحن، يجب أن لا تكون البطارية مغطاة ويجب وضعها في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة مثل. المشعات أو المواقد أو الأجهزة الساخنة أو النيران. قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة عالية إلى تسرب سائل البطارية أو حروق حرارية أو تسرب الغاز من البطارية أو حريق
- xii. ستصبح قاعدة الغرفة والجهاز ساخنة أثناء التسخين. لا تستخدم الجهاز إذا أصبح ساخناً للغاية عند لمسه.
- xiii. استخدم الملقط المرفق لإزالة الوعاء
- xiv. دع الجهاز يبرد تماماً قبل التنظيف
- xv. يجب تنظيف الجهاز وتجفيفه قبل التخزين
- xvi. إذا تعطل الجهاز أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال، توقف عن استخدامه واتصل بخدمة العملاء للحصول على الدعم والنصيحة

b. المقدمة

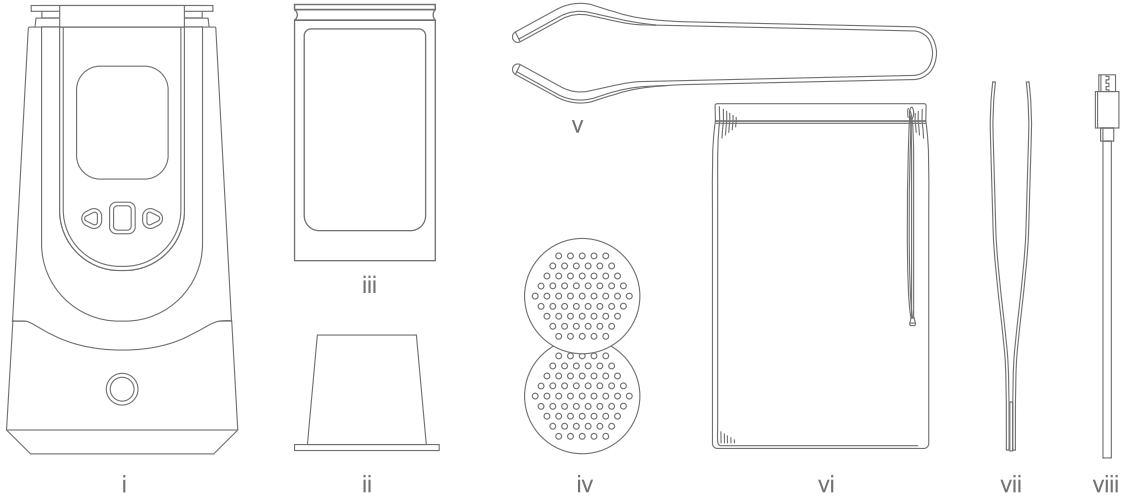


ما في العلبة

- i. XKAH Pro
- ii. محول سيليكون
- iii. البطارية
- iv. أوعية 2 x
- v. ملقط (لإزالة الوعاء)
- vi. حقيبة سفر
- vii. ملقط دقيق
- viii. كابل شحن USB-C

المقدمة

تقديم — XKAH جهاز إدارة الحرارة الكهربائي الثوري الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري الأنيق. يوفر تشغيلًا خاليًا من الفحم، وإعدادات قابلة للتخصيص بالكامل، وتجربة مستخدم بديهية. يضع XKAH معيارًا جديدًا في حلول التسخين الشخصية.

C. نظرة عامة على الجهاز

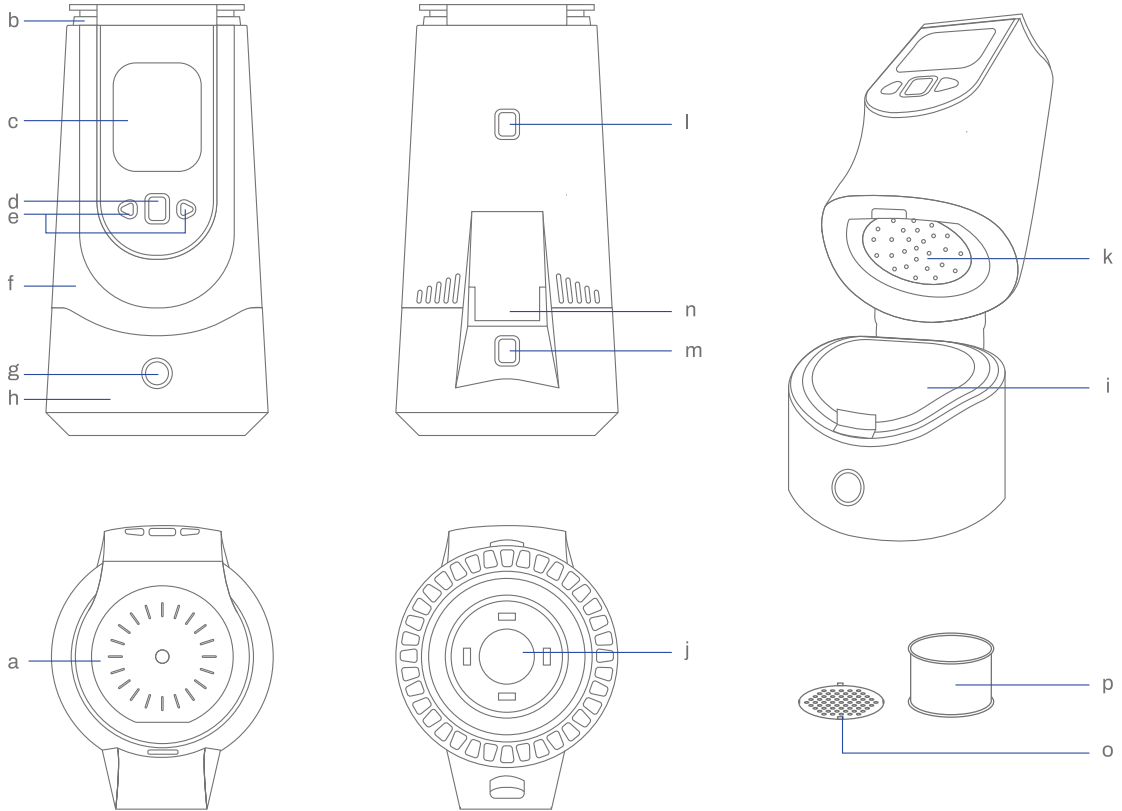

m. زر إخراج القاعدة

n. مفصلة المرفق

o. غطاء الوعاء

p. الوعاء

i. فتحة الغرفة

j. فتحة الأنبوب

k. ملف التسخين

l. زر تحرير البطارية

e. زر الأعلى والأسفل

f. جسم الجهاز

g. زر قفل القاعدة

h. قاعدة الغرفة


a. فتحة البطارية

b. حلقة ضوء المؤشر

c. شاشة العرض


d. زر الطاقة الرئيسي

d. الإعداد والتحضير

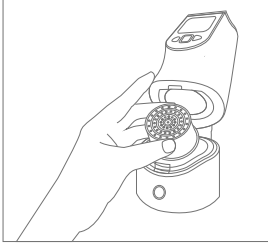


d. إدخال

من أن الجزء المفتوح من
الوعاء موجه إلى الأسفل كما
هو موضح في الصورة

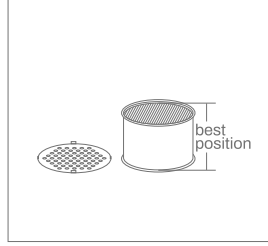


c. التحميل

افتح غطاء الوعاء وحشو
الشبيشة المفضلة لديك في
الوعاء. تأكد من أن الشبيشة
محمّوة بشكل صحيح وتظل
خفيفة للسماح بتدفق الهواء
بشكل جيد عبر الغرفة. أغلق
غطاء الوعاء بمجرد الانتهاء

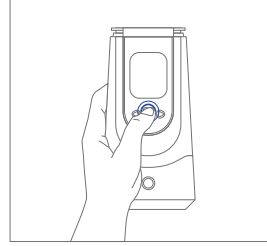


b. تشغيل الجهاز

اضغط على زر الطاقة
الرئيسي 5 مرات خلال 1.5
ثانية. إذا كانت البطارية بنسبة
50% أو أقل، يُوصى بشحنها
بالكامل لجلسة كاملة

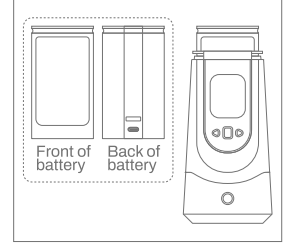


a. المقدمة

أدخل البطارية المتوافقة في
فتحة البطارية. تأكد من أن
الجزء الخلفي للبطارية، الذي
يشمل منفذ الشحن والسطح
المسطح، مواجه للجزء
الخلفي للجهاز

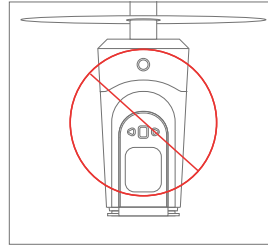


g. يلاحظ

لا تقم بقلب الجهاز أو إمالاته
أثناء استخدامه

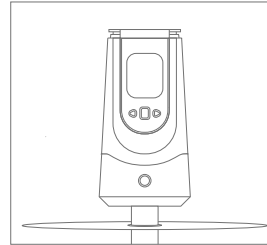

f. وضع الجهاز

ضع جهاز XKAH
بشكل آمن على أنبوب
الشبيشة. استخدم المحول
السيليكوني إذا لزم الأمر
لضمان تثبيته بشكل محكم

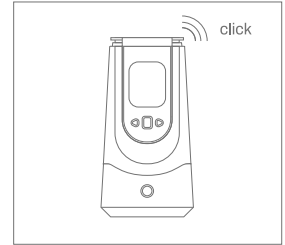

e. الإغلاق

أغلق قاعدة الغرفة حتى
"تسمع صوت" نقرة

e.التسخين والتجربة

التشغيل/إيقاف التشغيل

- لتشغيل/إيقاف التشغيل، اضغط على زر **الطاقة الرئيسي** 5 مرات خلال **1.5 ثانية**. ستظهر/تختفي رسوم متحركة لتشغيل جهاز XKAH.
- بعد تشغيل الجهاز، يدخل إلى واجهة اختيار وضع درجة الحرارة. يوجد وضعان مُعيَّنان مسبقًا لدرجة الحرارة، بالإضافة إلى وضع مُخصَّص.
- إذا لم يكن هناك نشاط لمدة 5 دقائق، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد.



التشغيل/إيقاف التشغيل

- استخدم أزرار **الأعلى والأسفل** لاختيار وضع درجة الحرارة
- اضغط مع الاستمرار على أزرار **الأعلى والأسفل** معًا للتبديل بين درجة مئوية وفهرنهايت
- اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة الرئيسي** لمدة **2 ثانية** لبدء عملية التسخين
- في الأوضاع الثابتة، يسخن الجهاز لمدة **8 دقائق** مع ضوء أزرق يتنفس وعرض التقدم
- في الوضع المخصص، اضبط درجة الحرارة والوقت قبل بدء عملية التسخين
- عندما يتحول الضوء إلى اللون الأخضر مع صوت تكون "ENJOY!"، تنبيه تصاعدي ويعرض الشاشة الجلسة جاهزة.



التسخين

- سيتم عرض العد التنازلي لمدة **50 دقيقة** الوضع الكلاسيكي (و**35 دقيقة** الوضع الخالي من التبغ)، والحد الأقصى **90 دقيقة** الوضع المخصص
- عندما يتبقى **3 دقائق** فقط، سيصدر جهاز **3 XKAH** تنبيهات صوتية، وسيتحول حلقة المؤشر إلى اللون الأحمر
- لتخطي عملية التسخين المبدئي أو الخروج من الجلسة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الرئيسي لمدة **3 ثوان**.
- إذا تم استبدال البطارية خلال **5 دقائق** من الجلسة، سيطلب منك الجهاز مواصلة الجلسة أو بدء جلسة جديدة.
- تحذير:** كن حذرًا جدًا عند فتح غرفة التسخين أثناء التسخين المبدئي أو أثناء الجلسة. سيتم عرض رمز تحذير. لا تلمس أي أجزاء داخلية.

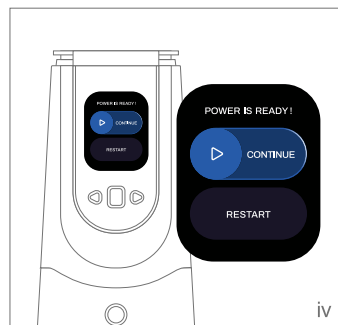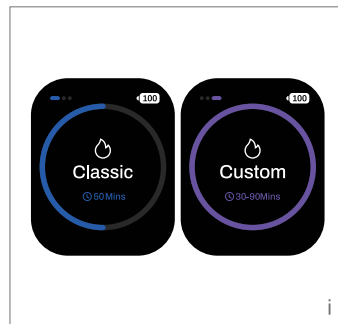

f. الصيانة والعناية

二维码视频

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل إجراء الصيانة.
- قم بإزالة البطارية عن طريق الضغط على زر **تحرير البطارية** في الجزء الخلفي من الجهاز.
- افتح قاعدة الغرفة وأزل الوعاء بعناية باستخدام **الملقط المرفق**.
- دع جميع الأجزاء تبرد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- اضغط على زر **إخراج القاعدة** في الجزء الخلفي من الجهاز لتفكيك قاعدة الغرفة.
- لا تغسل جسم الجهاز. امسح السطح الخارجي باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة فقط.
- نظف الوعاء عن طريق إزالة غطاء الوعاء، واشطف الوعاء وقاعدة الغرفة، واستخدم فرشاة ناعمة لتنظيف الأجزاء الداخلية.
- قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف عندما لا يكون قيد الاستخدام.

g. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

c. ميزات الحماية

- **حماية من الجهد العالي:** يدخل الجهاز في حالة حماية عندما يتم اكتشاف جهد عالي، مما يقطع تيار الشحن وينطفئ الضوء العلوي. يطفئ الضوء العلوي
- **حماية من الدائرة القصيرة:** إذا حدثت دائرة قصيرة، يومض الضوء الأحمر 3 مرات، ويغلق الجهاز

b. البطارية منخفضة

- تأكد من أن البطارية مركبة بشكل صحيح ومشحونة بالكامل
- تحقق من وجود أي أضرار مادية في الجهاز أو البطارية، مثل المكونات المكسورة.

a. البطارية منخفضة

- يومض أيقونة البطارية عندما تكون %الشحن أقل من 10
- أثناء التسخين، يومض مؤشر الحلقة باللون الأحمر 10 مرات بسبب انخفاض الطاقة.



User Manual
XKAH Pro



XKAH.US